





Vorbereitung

- 1 De vloeren van Pergo Domestic Elegance worden geleverd met instructies in de vorm van illustraties. De teksten onder die illustraties geven uitleg en zijn onderverdeeld in drie onderdelen: Voorbereiding, Plaatsing en Reinigingsinstructies. Wij raden u aan deze informatie zorgvuldig te lezen terwijl u elke illustratie bekijkt. Neem bij twijfel of vragen contact op met uw verdeler of de technische dienst. Het wordt sterk aanbevolen de originele Pergo accessoires te gebruiken om van de volledige Pergo garantie te genieten.

- 2 De vloeren van Pergo Domestic Elegance kunnen in verschillende dessins worden gekocht. Controleer voordat u begint met de plaatsing of u het type vloer hebt ontvangen dat u hebt besteld. Wij raden u aan altijd een van de labels van de dozen bij uw bon te bewaren.


- 3 Nadat u de verpakkingen met vloerdelen hebt ontvangen, laat u deze voor de plaatsing ongeopend acclimatiseren en bewaart u deze in een vlakke positie verwijderd van de muur en vloer. Wij raden u aan deze gedurende minimaal 48 uur voor de plaatsing te bewaren in een ruimte op normale kamertemperatuur (tussen 15-20 graden C) met een relatieve vochtigheid (RV) van 30-75%.

- 4 De vloeren van Pergo Domestic Elegance moeten op een stevige, zelfdragende ondergrond, een houten vloerbekleding of een vloer die is bedekt met naadloos, onbeschadigd vinyl worden geplaatst. Als er echter sprake is van textiel vloerbedekkingen, dan moeten zowel de textielvloer als de eventuele ondervloer worden verwijderd.

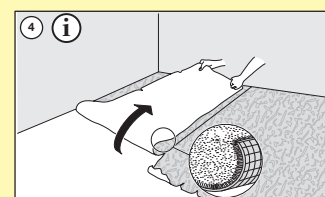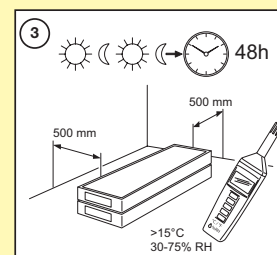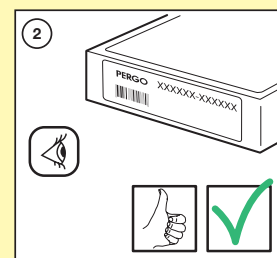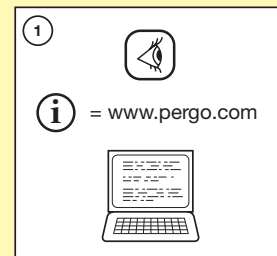


Vorbereitung


- 5 De hele ondergrond moet zorgvuldig worden gecontroleerd op oneffenheden. Gebruik een meetlat van 1 m en controleer of er geen oneffenheden dieper dan 2 mm zijn. Controleer ook of er geen "verhogingen" hoger dan 1,2 mm zijn binnen een straal van 250 mm. Gebruik in geval van zand of grind verhogingen zo nodig een egalisatiemiddel om de ondergrond zo vlak mogelijk te maken. Laat dit voor de plaatsing uitharden en drogen. Vraag uw verdeler om advies.

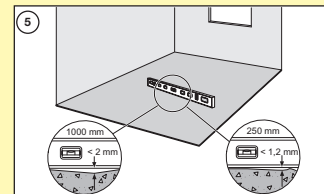


- 6 Nadat u de ondergrond op oneffenheden hebt gecontroleerd, stofzuigt u het hele oppervlak zorgvuldig. Schroef alle loszittende spaan-, OSB-, vezelplaten, houten planken, enz. vast om gekraak te voorkomen.

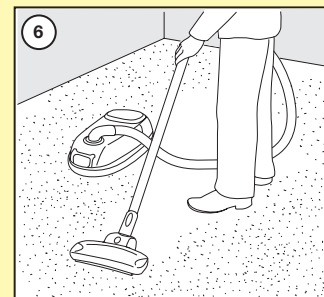

- 7 We raden u ten eerste aan een geschikte Pergo ondervloer te leggen om een optimale geluidsisolatie te bereiken, het beste loopcomfort te realiseren, het gekraak van voegen te voorkomen en kleine oneffenheden in de ondergrond vlak te maken. Vraag uw verdeler om advies. Als er andere ondervloeren dan die van Pergo worden gebruikt of als de gekozen Pergo ondervloer geen dampwerende laag heeft, moet er een PE-folie van 0,2 mm worden geplaatst als minimale vochtwerende laag als dit noodzakelijk is (zie ill. 11). De PE-folie moet de naden ten minste 200 mm overlappen.

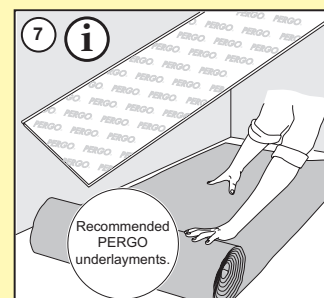


- 8 De vloeren van Pergo Domestic Elegance mogen niet in een typische natte ruimte of in een ruimte met een afvoer in de vloer worden geplaatst.

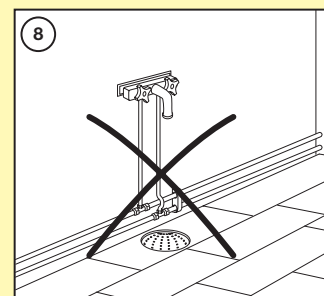


Vorbereitung


- 9 De vloeren van Pergo Domestic Elegance zijn ontworpen voor gebruik als zwevende vloeren zodat ze van nature kunnen uitzetten en krimpen wanneer de temperatuur en de vochtigheid veranderen. Zet de vloer nooit vast met spijkers, schroeven, siliconen en dergelijke om de voordelen van een zwevende vloer te behalen en mogelijke tussenruimtes, gekraak, enz. te voorkomen.

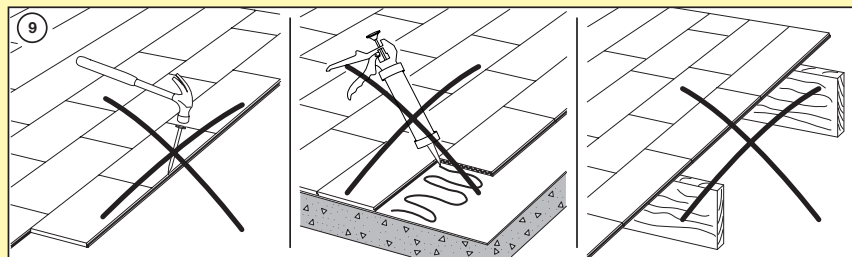

- 10 Minerale ondergronden, zoals beton, moeten voldoende zijn gedroogd voordat u aan de plaatsing begint. (<2,5% CM / 75% Tramex). Als het vochtgehalte hoger is of hoger kan worden, moet u andere soorten vochtwering gebruiken zoals Pergo MoisturBloc. Vraag uw verdeler om advies. Gebruik een dampwerende laag als u Pergo op een minerale ondergrond plaatst, ongeacht de leeftijd van de ondergrond. Pergo Smart Underlay+ en Pergo Professional SoundBloc bevatten een geschikte geïntegreerde dampwerende laag. Gebruik in alle andere gevallen altijd een PE-folie van 0,2 mm onder de gewone ondervloer.

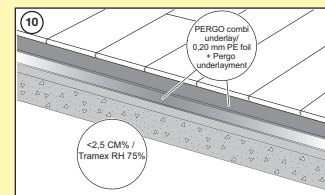


- 11 Bij de plaatsing van Pergo Domestic Elegance vloeren op vloerverwarming moet er altijd een dampwerende laag worden geplaatst voordat u de aanbevolen ondervloer plaatst. We raden aan om een Pergo ondervloer met een geïntegreerde dampwerende laag te gebruiken. De verdeler of plaatser van uw vloerverwarmingssysteem moet garanderen dat de oppervlaktetemperatuur nooit hoger is dan 28°C.

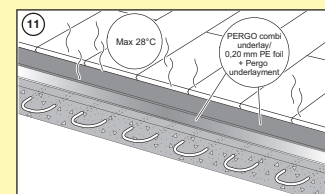


Vorbereitung

- 12 Een Pergo-laminaatvloer is hoofdzakelijk gemaakt van natuurlijk hout en zal van nature uitzetten en krimpen als gevolg van veranderingen in de relatieve vochtigheid. De dimensionele variatie van de geplaatste vloer is bijna gelijk in lengte en breedte. Bij 20°C en een relatieve vochtigheid (RV) tussen 40-60% is beweging minimaal. Pergo-laminaatvloeren worden geproduceerd en geleverd met een vochtgehalte om een relatieve vochtigheid tussen 30-60% aan te kunnen. In droge klimaten, zoals in Scandinavië in de winter, kan de relatieve vochtigheid onder 30% liggen en in de zomer oplopen tot meer dan 70%. Dit zorgt voor beweging in het vloeroppervlak. Gebruik bij de plaatsing altijd een uitzettingsvoeg van gemiddeld 5 mm bij muren, dorpels, trappen, buizen enz. om zo voor genoeg ruimte te zorgen voor de natuurlijke bewegingen en om mogelijke open voegen, gekraak enz. te voorkomen. Gebruik de afstandsblokjes uit de plaatsingsset om voor voldoende ruimte te zorgen. Als u de vloer tijdens de winter met een zeer lage relatieve vochtigheid plaatst, moet de uitzettingsvoeg bij de muur worden verlaagd naar 3 mm, omdat de vloerpanelen zullen krimpen. Als u de vloer in een klimaat met een hoge relatieve vochtigheid plaatst, moet de uitzettingsvoeg worden verhoogd naar 8 mm, omdat de vloerpanelen zullen uitzetten. De uitzettingsvoeg moet open blijven en mag NIET worden opgevuld met een dichtingsproduct, siliconen of een andere kleefstof. Zet de vloer nooit vast met spijkers, lijm, schroeven of op enige andere wijze.

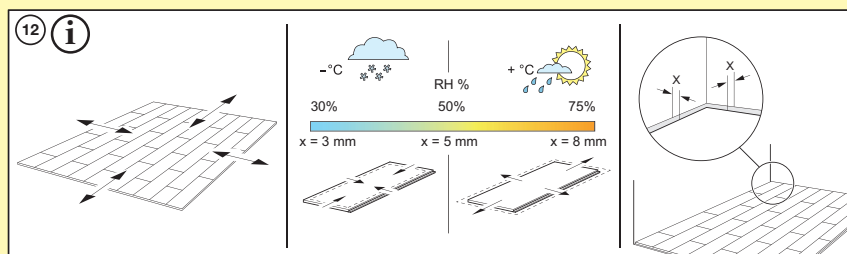


- 13 Omdat alle types houten materialen van nature zullen krimpen en uitzetten, en om de veranderingen in relatieve vochtigheid en temperatuur aan te kunnen, hebben we de algemene regel dat Pergo-laminaat niet wordt geplaatst in ruimtes van meer dan 13x13 meter. Vraag de verdeler of de technische dienst van Pergo over de mogelijkheden als het te bedekken oppervlak groter is. Het is verplicht om in elke deuropening T-profielen te plaatsen. In ruimtes met een typische T-, L- of U-vorm is het wellicht ook noodzakelijk om een uitzettingsvoeg te plaatsen. Vraag bij twijfel om advies.

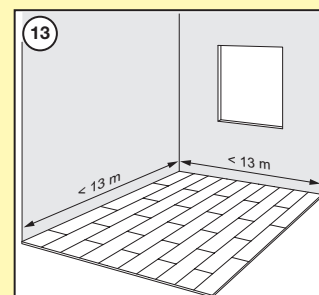


Vorbereitung

- 14 Een Pergo 5-in-1 profiel is de perfecte oplossing in situaties zoals aangegeven. Dit profiel is ook geschikt voor overgangen en de afwerking van randen bij verticale oppervlakken zoals dorpels, posten van schuifdeuren, enz. (eindprofiel). Houd bij gebruik van het 5-in-1 profiel altijd de juiste uitzettingsvoeg aan tussen de geplaatste vloer en de metalen strip.

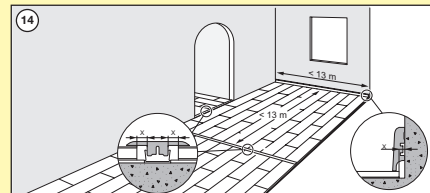


Installatie


- 15** De vloeren van Pergo domestic Elegance zijn eenvoudig te plaatsen zonder het gebruik van duur gereedschap. Naast algemeen gereedschap voor doe-het-zelvers (vouwmeter, potlood, hamer, handzaag of decoupeerzaag, winkelhaak en eventueel een boormachine en werkhandschoenen) hebt u alleen de Pergo-plaatsingsset nodig met daarin een stootblok, een trekijzer en afstandsblokjes. Controleer voordat u met de plaatsing begint of u al het gereedschap bij de hand hebt.

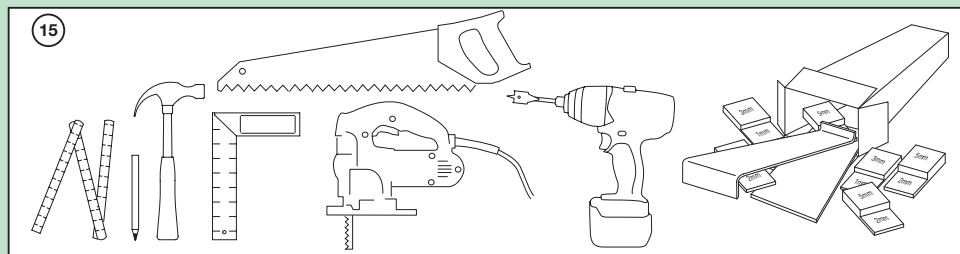

- 16** Zorg dat u geen splinters of spaanders veroorzaakt als u de Pergo-laminaatplank zaagt. Houd als u een handzaag gebruikt het oppervlak met de decoratieve laag naar boven gericht. Als u een decoupeerzaag gebruikt, moet de decoratieve laag naar beneden zijn gericht.

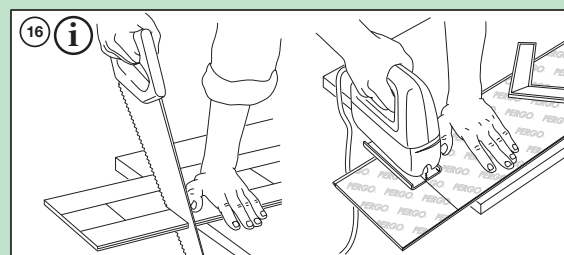


- 17** Alle Pergo-planken worden methodisch gecontroleerd op oneffenheden voordat ze worden verpakt. Desondanks is het mogelijk dat verpakkingen of planken tijdens het transport of bij het openen van de verpakking beschadigd raken. Plaats geen planken met beschadigde oppervlakken, hoeken of klikverbindingen. Controleer elke plank voor en tijdens de plaatsing zorgvuldig in een goed verlichte omgeving. Een geplaatste plank wordt als aanvaard beschouwd en kan niet worden teruggenomen.

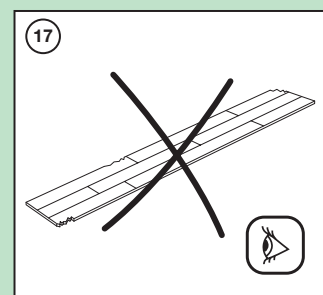


Installatie

- 18** Meet de lengte en breedte van de ruimte nauwkeurig voordat u aan de slag gaat, zodat u een precies plan kunt maken om de planken gelijkmatig over de ruimte te verdelen. Op die manier voorkomt u dat de laatste rij te smal wordt. Wanneer de laatste rij minder dan 40 mm breed zou zijn, is het gemakkelijker om de planken van de eerste rij minder lang te maken.

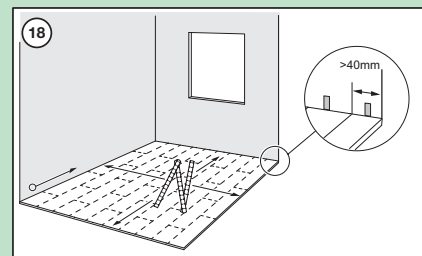


- 19** Meestal wordt de vloer parallel aan de langste muur van de kamer geplaatst. De meest gebruikelijke plaatsingsrichting voor alle soorten laminaatvloeren is door van links naar rechts te werken en deze informatie verwijst naar een plaatsing van links naar rechts. De planken moeten worden geplaatst met de tandzijde (A) aan de kant van de muur. Vergeet de afstandsblokjes niet

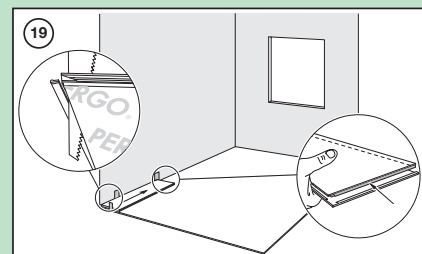


Installatie


- 20** Maak de breedte van de eerste rij planken smaller (zie illustratie 18 en 19) of zaag ten minste de tand van de plank af om de juiste afstand van de muur te bekomen. Als de muur gebogen/ onregelmatig is, moet de eerste rij op maat worden gezaagd en uitgeslepen om de vorm van de muur te volgen. Gebruik afstandsblokjes! Aan de rechterkant van de eerste plank in de rij zit nu profiel "B". De eenvoudigste manier om de uiteinden van de planken met elkaar te verbinden is met een draaiende vouwbeweging naar beneden. U kunt de verbinding voorzichtig aan elkaar tikken met het Pergo stootblok en een hamer.

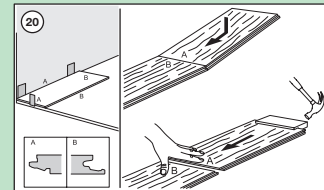

- 21** De eenvoudigste manier om de planken met elkaar te verbinden is met een draaiende beweging. Plaats de eerste plank in de tweede rij door deze in de lange kant van de eerste rij te draaien. Draai de tweede plank in het uiteinde van de eerste plank, creëer een hoek van ongeveer 20 graden met de twee planken en draai de lange verbinding vast. U kunt de lange verbindingen aan elkaar tikken met het stootblok en een hamer, waarbij u de planken in een platte positie houdt.

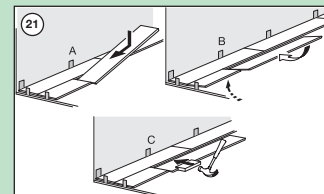


- 22** Plaats de eerste 2 rijen zoals aangegeven in de illustratie. We raden aan dat de eindverbindingen voor ongeveer 1/3 van de lengte van de plank overlappen/verspringen, maar nooit minder dan 300 mm. Als u de eerste 2 rijen zoals aangegeven plaatst, hebt u een rechte rand om de rest van de plaatsing mee te beginnen. De afgezaagde uiteindes van de eerste en tweede rij vormen meestal de perfecte beginplank in de derde en vierde rij. Gebruik altijd afstandsblokjes om de juiste afstand van de muur te behouden, enz.

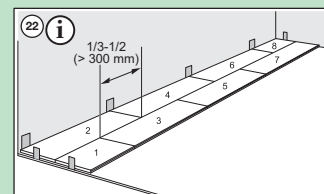


Installatie

- 23** Wanneer u ook een mooie afwerking wilt op plekken waar de nieuwe vloer en een drempel samenkomen, raden we aan om een stukje uit de deurprofielen te zagen. Om ervoor te zorgen dat u juist zaagt, moet u een Pergo-plank omkeren en het op de vloer tegen de deurlijst leggen. Leg de handzaag dan plat tegen de plank en snijd zoals aangegeven gewoon door de lijst/het profiel. Verwijder de uitgezaagde stukken en zuig de afvalresten op met een stofzuiger. Vervolgens kunt u de vloer eenvoudig onder de deurlijst/het profiel schuiven om de vloer perfect af te werken.

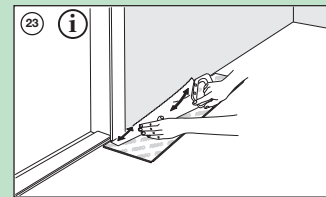


- 24** Zaag de planken voor de laatste rij op de juiste breedte. Denk hierbij aan de aanbevolen uitzettingsruimte en de benodigde aanpassingen om de vorm van de muur te volgen. Als er in deze muur een deur zit, klik de plank dan aan de lange kant in de zijkant van het gezaagde profiel, schuif/tik de plank eronder en tik het uiteinde vast met het Pergo stootblok. Controleer of de verbinding stevig vastzit en gebruik het trekijzer om de lange verbinding helemaal stevig vast te zetten.

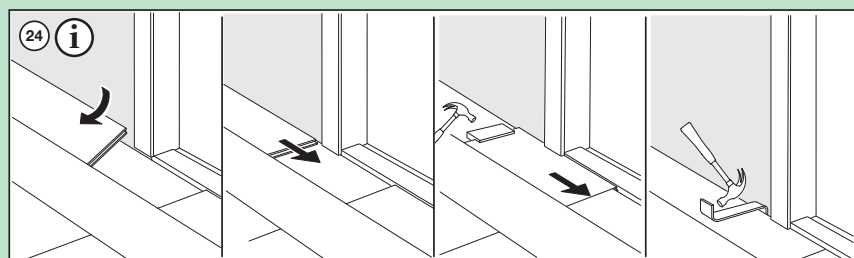


Installatie

- 25 Wanneer u Pergo-laminaatvloeren rondom buizen plaatst, meet dan zorgvuldig het exacte midden van elke buis op en teken dit af op de planken. Boor op elk van de afgetekende punten een gat dat even groot is als de diameter van de buis + 16 mm. Wanneer de buis zich aan de lange kant van de plank bevindt, zaagt u de plank onder een hoek van 45 graden vanaf elk gat tot aan de rand van de plank en zaagt u de plank zoals aangegeven vervolgens tot aan de gaten. Wanneer de buis zich aan het einde van de plank bevindt, zaagt u de plank recht af. Plaats de plank. Breng vervolgens Pergo SafeSeal of gewone houtlijm aan langs de afgezaagde randen van het afgezaagde stuk en lijm dat stuk weer terug op de juiste plek op de plank. Zorg ervoor dat er geen lijm tussen het afgezaagde stuk en de ondervloer terechtkomt. Gebruik afstandsblokjes om voor een stevige lijmverbinding te zorgen en verwijder alle lijm of SafeSeal op het vloeroppervlak direct met een vochtige doek. Dankzij de ruimte tussen de buizen kan de vloer door de seizoenen heen uitzetten of krimpen en het mag dan ook niet worden opgevuld met een dichtingsproduct, siliconen of een andere kleefstof. Gebruik Pergo-radiatordopjes om ruimten tussen radiatorbuizen te verbergen.

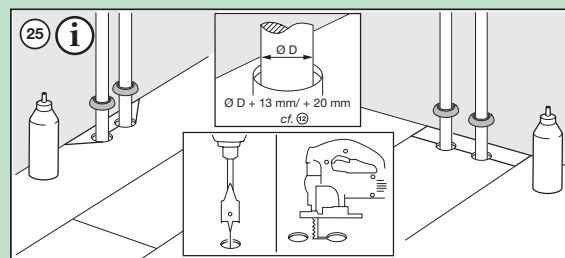


- 26 Controleer het uiteindelijke oppervlak van de geplaatste vloer, verwijder alle afstandsblokjes en plaats Pergo plinten volgens de instructies die met de plinten worden meegeleverd.

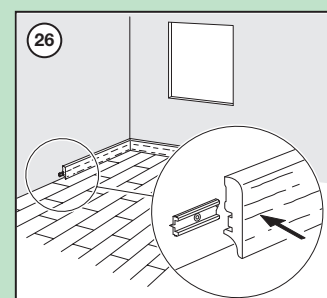


Reinigingsinstructies

27 Stofzuig de vloer na de plaatsing met een zachte borstel.

28 Veeg de vloer met een droge zwabber of bezem om vuil en stof te verwijderen. Reinig de vloer met lauw water dat een of twee eetlepels Pergo all-round cleaner bevat en gebruik een Pergo-micro-vezeldweil. De dagelijkse reiniging moet volgens de instructies op de Pergo-website worden uitgevoerd. Het gebruik van ongeschikte reinigingsproducten kan het vloeroppervlak beschadigen!

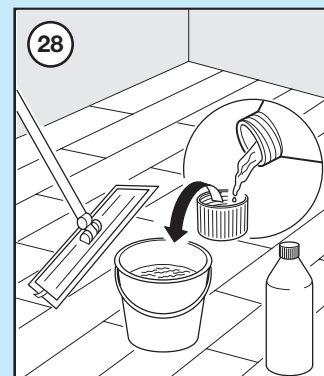

29 Stoelen met zwenkwielen moeten zachte wielen hebben.

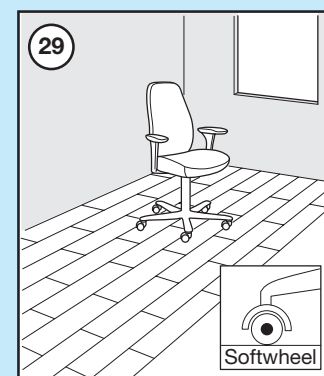

Reinigingsinstructies

- 30 De poten van alle meubels moeten beschermd worden met beschermviltjes om krassen op het afgewerkte oppervlak te vermijden. Vermijd het verslepen van zware meubels enz. over de Pergo-vloer om eventuele krassen te voorkomen. Het is aanbevolen om meubels op te tillen. Plaats altijd een degelijke deurmat bij alle toegangsdeuren om ervoor te zorgen dat er geen zand en vuil binnendringt en zo de vorming van krassen te vermijden.

