TABLEAU DE RECONNAISSANCE ET DE PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉGLEMENTATIONS ET NORMES LOCALES RELATIVES À L'INSTALLATION OU AUX CONDITIONS DU SITE DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES LORSQU'ELLES SONT PLUS STRICTES.

PLANÉITÉ DU SUPPORT		LVT				PARQUET		LAMINATE
		Vinyle rigide: clic flottant avec[6] ou sans[7] sous-couche attachée	Flex LVT clic + sous-couche LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **sur sous-couche auto-adhésive Unilin**	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **collé** ou Looselay: **avec fixateur adhésif (tackifier)** ***!!! Une attention particulière à la planéité est nécessaire => le plus souvent primaire + ragréage seront nécessaires.***	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée	Collé avec colle parquet polymère MS	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée
RÈGLES DE PLANÉITÉ / TOLÉRANCES	Sous règle de 2 m	4 mm	2 mm	3 mm	2 mm	4 mm	4 mm	4 mm
	Sous règle de 20 cm	1 mm		0,2 mm	0,2 mm	1 mm	1 mm	1 mm
	Jointoiement des carreaux	5 mm largeur	4 mm largeur 1 mm profondeur	Appliquer un ragréage	Appliquer un ragréage			

HUMIDITÉ DU SUPPORT		LVT + PARQUET + STRATIFIÉ	
		Non chauffé	Chauffé
INSTALLATION FLOTTANTE / COLLÉE	Base ciment	2,5% CM - 75% HR	1,5 % CM - 65% HR
	Base anhydrite	0,5% CM - 75% HR	0,3% CM - 65% HR
	À base de bois	< 10% d'humidité	

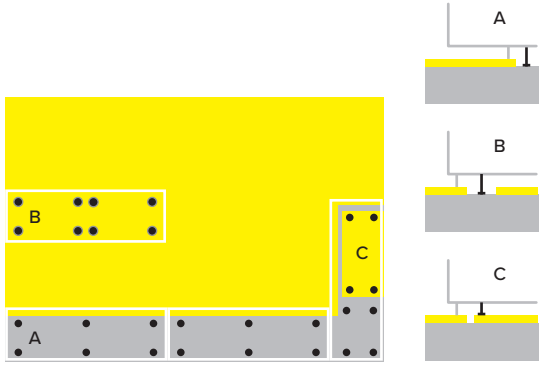

REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(1) Pour un nettoyage intensif du support avant application d'un ragréage, utiliser un détergent alcalin de décapage.
Attention : rincer soigneusement le support après application du détergent.

(2) En cas de chauffage/refroidissement par le sol, lors de l'installation d'un nouveau revêtement sur un existant, la somme des valeurs R de toutes les couches situées au-dessus du système doit rester inférieure à 0,15 m^2 K/W.

(3) Évitez de bloquer le mouvement du sol flottant avec des meubles lourds et fixes (tels que meubles de cuisine, îlot central, cuisinière, armoire ou autres placards). Les objets lourds et/ou fixes doivent reposer directement sur le support. Si les objets doivent absolument être placés ou fixés sur le revêtement de sol, une pose entièrement collée sur toute la surface doit être envisagée pour le parquet et le Flex LVT Dryback/ Looselay..

(4) Pour un collage en plein, vérifier toujours la compatibilité de la colle avec le support ou le revêtement existant (test de compatibilité).

(5) Sur les dalles du rez-de-chaussée, vérifier la présence d'une barrière contre l'humidité.
Si elle est absente, prévoir un système de barrière approuvé. Pour toute pose collée, ce système doit être de type époxy bicomposant adhérent.

(6) Si la sous-couche est intégrée dans le revêtement LVT rigide, il **n'est pas autorisé** d'ajouter une sous-couche supplémentaire.

(7) Si la sous-couche n'est pas intégrée dans le revêtement LVT rigide, une sous-couche LVT Unilin appropriée doit être utilisée.

UNILIN

SUPPORT EXISTANT (avec la planéité et l'humidité prescrites)		LVT				PARQUET		LAMINATE
		Vinyle rigide: clic flottant avec[6] ou sans[7] sous-couche attachée	Flex LVT clic + sous-couche LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **sur sous-couche auto-adhésive Unilin**	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **collé** ou Looselay: **avec fixateur adhésif (tackifier)** ***!!! Une attention particulière à la planéité est nécessaire => le plus souvent primaire + ragréage seront nécessaires.***	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée (avec pare-vapeur)	Collé avec colle parquet polymère MS	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée (avec pare-vapeur)
MINÉRAL	Anhydrite/sulfate de calcium $CaSO_4$, **poreux**	OK	OK	OK	< 0,5 % CM + test d'adhérence (quadrillage) ponçage (°) + aspiration + primaire + ragréage adapté (°) Pour une pose collée, le ponçage de la surface en anhydrite est souvent obligatoire	OK	< 0,5 % CM + test d'adhérence (quadrillage) ponçage (°) + aspiration + primaire (°) Pour une pose collée, le ponçage de la surface en anhydrite est souvent obligatoire	OK
	Béton ciré ou poli, **non-poreux**	OK	OK	OK	OK après ponçage + aspiration + primaire de surface + ragréage	OK	OK	OK
	Ragréage (min 3 à 4 mm), **poreux**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Chape ciment, **poreux**	OK	OK	OK	OK après primaire en profondeur + ragréage	OK	OK	OK
	Carreaux minéraux / carrelage / marbre, **non poreux**	OK	OK	OK	OK après nettoyage à la soude caustique, primaire et ragréage	OK	OK	OK
	Dalles en amiante. Bien adhérées au support et en bon état – le recouvrement de sols contenant de l'amiante est uniquement autorisé si la réglementation locale le permet explicitement. L'encapsulage ou le recouvrement ne remplace pas l'enlèvement lorsque le matériau est endommagé ou friable. Si un enlèvement est nécessaire, il doit être effectué par des professionnels certifiés. L'encapsulage n'est acceptable que si l'amiante est en bon état et non perturbé.	OK	OK	OK	INTERDIT	OK	INTERDIT	OK
	Résine coulée (époxy, polyuréthane, polyester), pierre polie, **non-poreux**	OK	OK	OK	OK après primaire de surface + ragréage	OK	OK	OK

UNILIN

SUPPORT EXISTANT (avec une planéité et une humidité prescrites)		LVT				PARQUET		LAMINATE
		Vinyle rigide: clic flottant avec[6] ou sans[7] sous-couche attachée	Flex LVT clic: pose flottante sur une sous-couche LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **sur sous-couche auto-adhésive Unilin**	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **collé** ou Looselay: **avec fixateur adhésif (tackifier)** ***!!! Une attention particulière à la planéité est nécessaire => le plus souvent primaire + ragréage seront nécessaires.***	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée	Collé avec colle parquet polymère MS	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée
SUPPORT À BASE DE BOIS L'installation directe sur solives est interdite AVERTISSEMENT : 1. S'il y a de l'humidité dans le support bois ou en l'absence d'un système adéquat de barrière contre l'humidité sous ce support, celui-ci doit d'abord être retiré. Le support bois peut pourrir avec le temps si l'humidité est piégée par le nouveau revêtement et/ou sa sous-couche. 2. En présence d'un vide sanitaire sous le support bois, celui-ci doit être correctement ventilé (4 cm^2 par m^2 de sol). 3. Si un système adéquat de barrière contre les remontées d'humidité est présent, il est possible d'installer un nouveau revêtement. Utiliser une sous-couche sans pare-vapeur. 4. Installer le nouveau sol perpendiculairement au support existant.	Parquet cloué (par ex. parquet cloué à motifs)	OK	OK	OK en contrôlant la planéité et la largeur des joints afin d'éviter le spectre du support	OK généralement après ponçage + aspiration + primaire + ragréage fibré	OK	Test d'adhérence; sinon poncer la finition jusqu'au bois brut	OK
	Parquet flottant / sol stratifié flottant	1) Toujours enlever les systèmes de sol flottant 2) Vérifier et, si nécessaire, préparer le support découvert						
	Parquet collé huilé **(non poreux)**	OK avec interposition d'un Film PE 200 µm anti-migration			OK après ponçage + aspiration + primaire + ragréage	OK	OK après ponçage du support	OK
	Parquet verni collé ou stratifié collé **(non poreux)**	OK	OK	OK	OK généralement après ponçage + aspiration + primaire + ragréage	OK	OK	OK
	Liège, OSB **(non poreux)**	OK	OK	OK	OK après ponçage + aspiration + primaire + ragréage OR remove cork, OSB (non poreux)	OK	Test d'adhérence; sinon poncer la finition jusqu'au bois brut	OK
	Liège, OSB, panneau de particules (non revêtu), **poreux**	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

UNILIN

SUPPORT EXISTANT (avec une planéité et une humidité prescrites)		LVT				PARQUET		LAMINATE
		Vinyle rigide: clic flottant avec[6] ou sans[7] sous-couche attachée	Flex LVT clic + sous-couche LVT Unilin	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **sur sous-couche auto-adhésive Unilin**	Flex glue vinyl (Dryback) ou Looselay: **collé** ou Looselay: **avec fixateur adhésif (tackifier)** ***!!! Une attention particulière à la planéité est nécessaire => le plus souvent primaire + ragréage seront nécessaires.***	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée	Collé avec colle parquet polymère MS	Flottant sur sous-couche Unilin appropriée
REVÊTEMENTS DE SOL RÉSILIENTS ET AUTRES	Revêtements textiles	1) Toujours enlever les revêtements de sol textiles 2) Vérifier et, si nécessaire, préparer le support découvert						
	Vinyle sur mousse (acoustique) = vinyle en lés (soudé et non soudé)	1) Toujours enlever les revêtements de sol vinyle expansé 2) Vérifier et, si nécessaire, préparer le support découvert				OK	OK après dépose du revêtement existant	OK
	Vinyle compact collé	OK avec interposition d'un Film PE 200 µm anti-migration			Retirer le revêtement existant + préparation adéquate du support OU OK après application d'une barrière vapeur liquide + primaire (+ ragréage)	OK	OK après dépose du revêtement existant	OK
	Linoléum compact collé	OK avec interposition d'un Film PE 200 µm anti-migration			Retirer le revêtement existant + préparation adéquate du support OU OK après application d'une barrière vapeur liquide + primaire (+ ragréage)	OK	OK après dépose du revêtement existant	OK
	Caoutchouc compact collé	OK avec interposition d'un Film PE 200 µm anti-migration			Retirer le revêtement existant + préparation adéquate du support	OK	OK après dépose du revêtement existant	OK
	LVT flottant	1) Toujours enlever les systèmes de sol flottant 2) Vérifier et, si nécessaire, préparer le support découvert						

Autres supports : veuillez demander un avis technique via technical.services@unilin.com